


Порядок установки картриджа InLine atoll ORP-10H

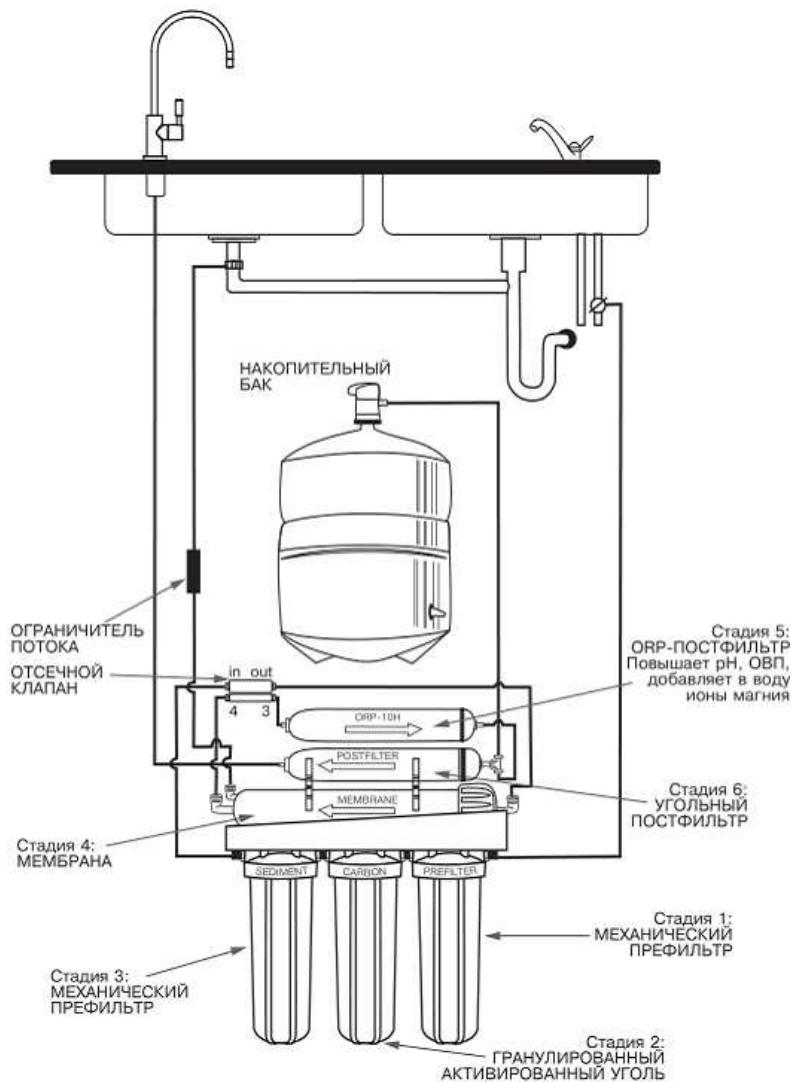

Для подключения картриджа InLine atoll ORP-10H потребуется:

- Двусторонняя клипса WC-CLD2500W 2 1/2"-2"Double Clip - арт. ATEFCM077 — 2 шт.
- Переходник угловой atoll SE0404 1/4"ц x 1/4"т - арт. ATEFCM054 — 3 шт.
- Трубка 1/4" - арт.ATOFIT005 - 0,5 м
- Запорная клипса atoll LC0004BU 1/4" blue - арт.ATEFCM066 — 5 шт.

1. Закройте кран подачи воды в фильтр.
2. Закройте кран накопительного бака, повернув его на 90°.
3. Откройте кран чистой воды, чтобы сбросить давление.
4. Распакуйте картридж atoll ORP-10H, выньте заглушки, пристыкуйте уголки SE0404 - 2 шт. ко входу и выходу картриджа.
5. Закрепите клипсы WC-CLD2500W большим разъемом на корпус мембранны, в меньшие разъемы — прикрепите ORP картридж, соблюдая направление потока указанный на схеме (см рис.).
6. Конец трубы, идущей из отсечного клапана в тройник, отстыкуйте от отсечного клапана и

пристыкуйте к уголку на выходе из картриджа ORP. Избегайте перегибов трубы в местестыковки, при необходимости - трубку можно укоротить.

7. К выходу отсечного клапана, от которого была отстыкована трубка пристыкуйте уголок SE0404.

8. Возьмите кусок трубы $\frac{1}{4}$ ", пристыкуйте один конец к уголку картриджа ORP на входе, второй — к уголку отсечного клапана. Избегайте перегибов трубы в местестыковки, при необходимости - трубку можно укоротить. Угол среза трубы должен составлять 90°C .

9. Откройте кран подачи воды в систему и кран чистой воды. Дайте воде стечь примерно 5 минут.

10. Закройте кран чистой воды.

11. Откройте кран накопительного бака.

После подключения сменного элемента необходимо провести промывку всей системы. Для этого необходимо слить один бак воды, который наберется через 1,5-2 часа.